


Not: Zaman içerisinde montaj detaylarında değişiklikler olabilir.

**EKOPLAS®**

## EKOPLAS ASMA BAHÇE SİSTEMİ

### Asma Bahçe Başlangıç Seti

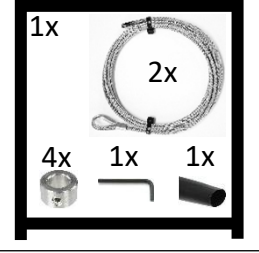


### Asma Bahçe Bileşenleri



Çelik Halat

### Montaj Seti 4x



Çerçeve Tekli


Çerçeve 2'li

Çerçeve 3'lü

Raf 210

Raf 250

Raf

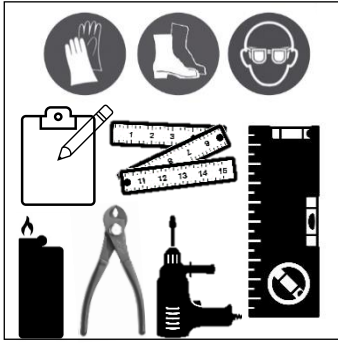


1.



Bireysel olarak bir tasarım planı oluşturun. Ayrıca bir montaj planı da oluşturun. Montaj ve kurulum çok kolaydır. Bireysel olarak rahatlıkla yapabilirsiniz.

2.

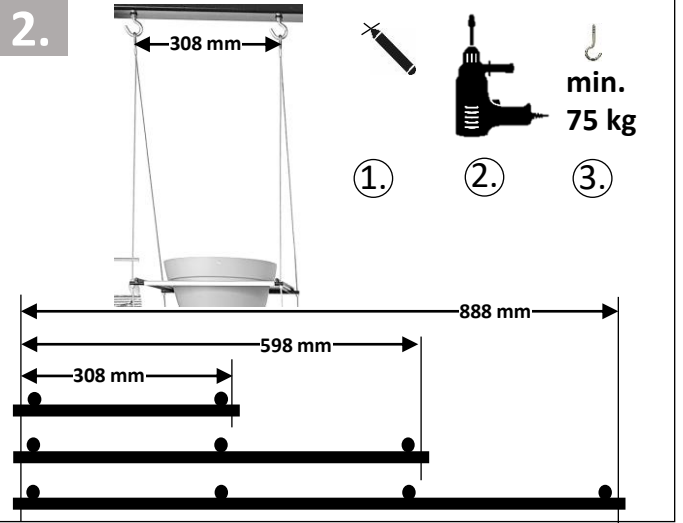


3.

Çelik halatta istenilen yükseklikleri işaretleyin.




4.

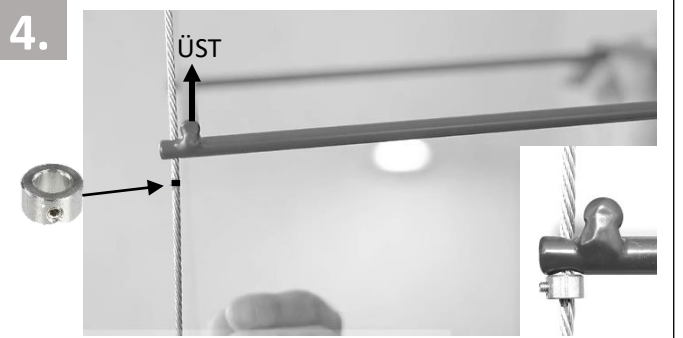


Çerçeveleri sırayla iplerin arasından geçirip işaretlenen yükseklikte ayarlayın.

5.

Ayarlama halkalarını istenilen yükseklikte yerleştirin.  
Dikkat: Ayar vidasını yalnızca el ile sıkın.

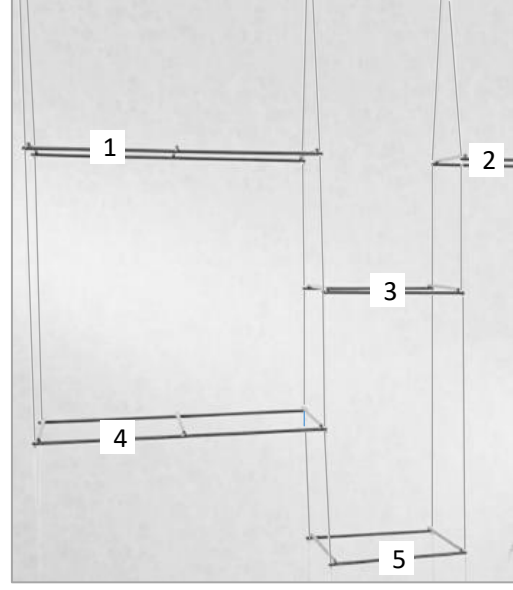


6.

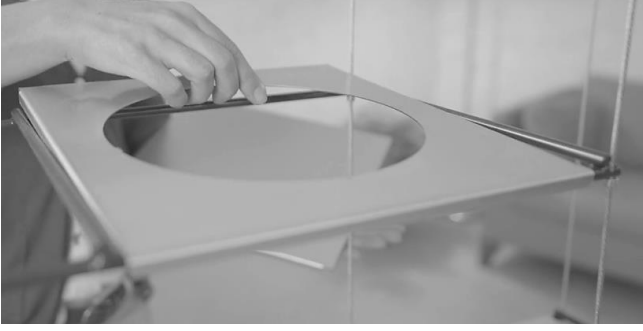

Rafları çerçevelerin içine yerleştirin.

7.

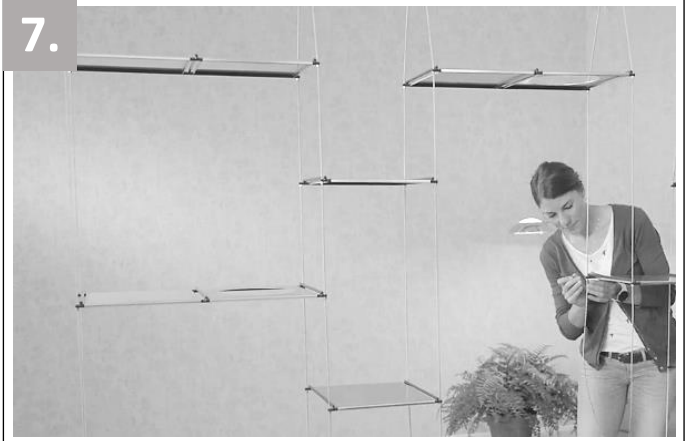


Gerekirse yükseklikleri tekrar ayarlayın ve ayar vidalarını sıkıca sıkın.

8.



2.5 cm uzunluğundaki plastik koruma kılıfını halatın üzerine kaydırın ve bir çakmak kullanarak daraltın.

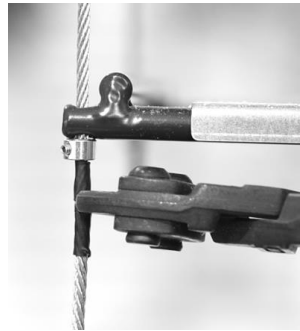

Daralan kılıfı ve çelik halatı ayar halkasının 2 cm altında kesin.

9.



Rafı bitkiler ve diğer aksesuarlarla dilediğiniz gibi dekore edin.